

Montering av skinnevegg

- Start montering av skinnevegg etter at benkeplaten er montert.
- Skru fast bunnlist i aluminium. Legg denne ned på benkeplaten.
VIKTIG; Legg på silikon mellom bunnlist og benkeplate for å hindre vanninntregning. (fig.1)
- Sett inn nedre veggplate i aluskinne. Bredde 33,6 cm. Belagt med aluminiumslaminat. (fig.2)
- Legg deretter på mellomlist på toppen av denne og skru fast denne mot vegggen.
- Sett inn veggplate i bredde 13,8 cm, belagt med aluminiumslaminat. (fig. 3)
- Monter deretter en ny mellomlist
- Fortsett deretter med 4 stk (eller færre/flere) veggplatene i bredde 22,8 cm, hvitmalt, med mellomlister imellom.
- Til avslutning monteres det fast en toppliste (2-delt) i aluminium. (fig. 4)
- Dersom skinneveggen ikke går mellom 2 vegger, så skal det på ender monteres en sidelist i alu.
VIKTIG; Veggplatene må da kappes 1 mm lengre enn horisontale alu-skinner dersom sidelist skal benyttes.
- Bruk skruer SH 4,0x30mm
- OBS; Dersom veggplatene må skjøtes i lengden, så sorg for at skjotene forskyves slik at de ikke kommer over hverandre

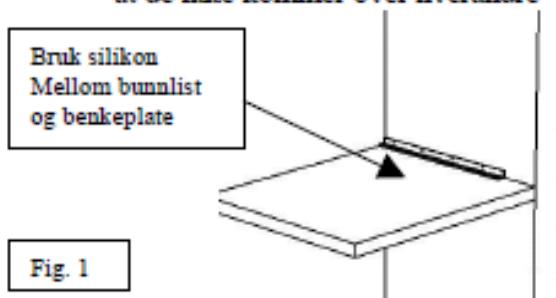
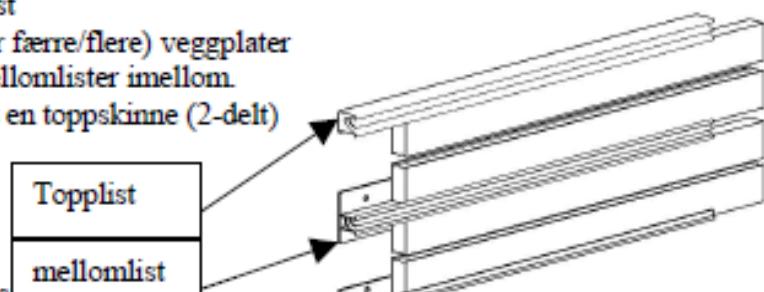
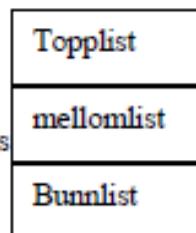
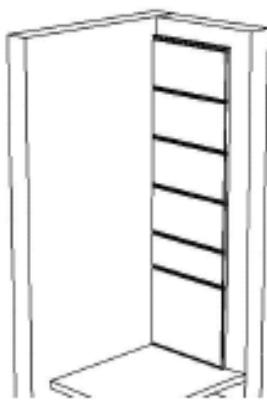


Fig. 1



Fig. 2

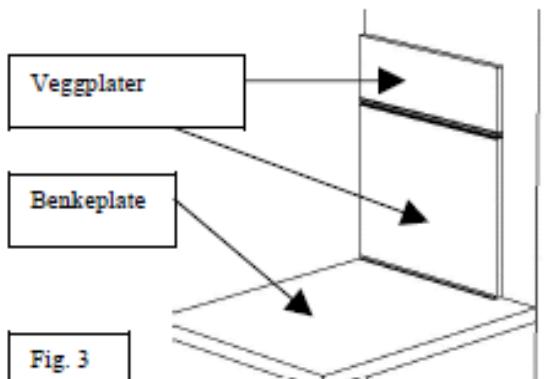


Fig. 3




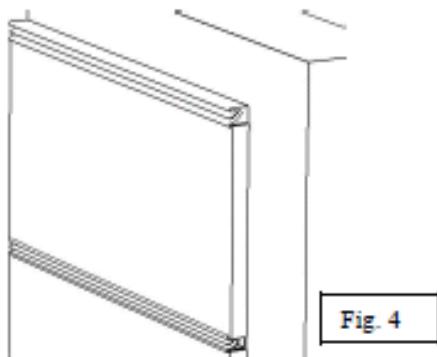


Fig. 4

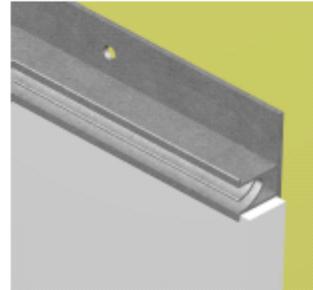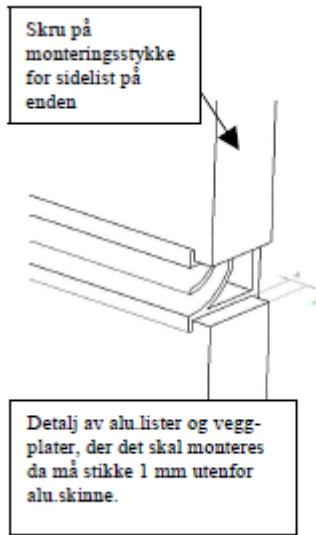

Detalj av mellomlist

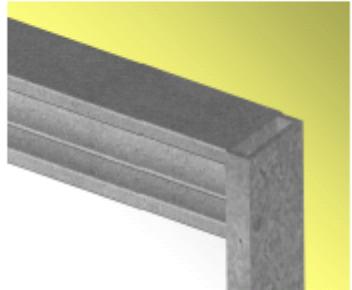

Detalj av topplist og sidelist



Alltid på topp
FOSS PLATER