



# Montering av benkeplater i 12mm kompaktlaminat

Dette trenger du for montering:

- ✓ Skrumaskin
- ✓ Monteringspakke for kompaktlaminat

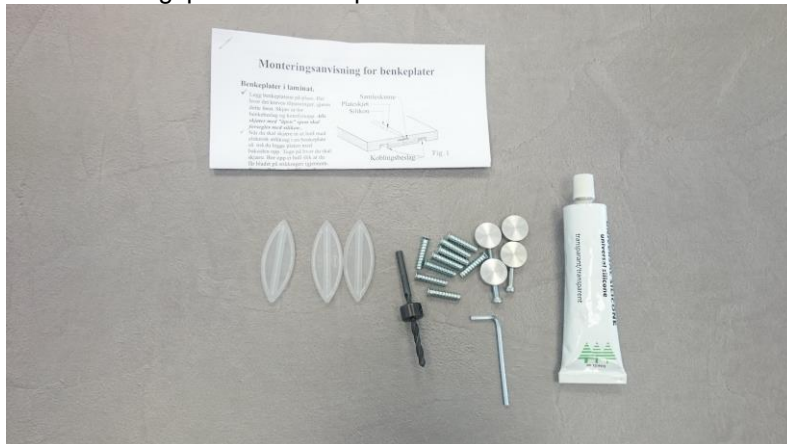

- ✓ Legg platene ned på benkeskapene, sørg for at underlaget er plant og i vater.
- ✓ **Hvis skapene har tette topp-plater, så må det borres på lufthull i toppen på skapene, hvis ikke vil platene slå seg(kuve) over tid. Det må bores 5 hull med 80mm diameter på hvert skap!**
- ✓ Bruk medfølgende lamellokjes i plast og plasser dem i notsporet i skjøten, 4 stk på 600 mm dype plater.
- ✓ Påfør silikon i skjøten, silikon skal tyte opp av skjøten når platene strammes sammen.

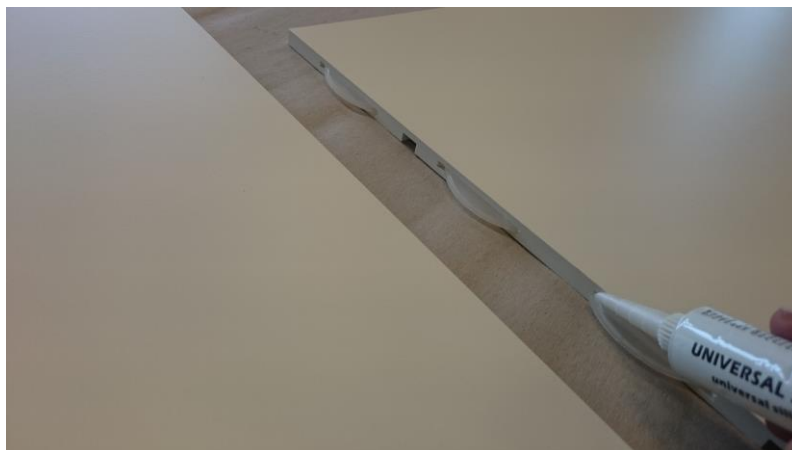


- ✓ Skyv deretter platene sammen og monter samlebeslagene i utfresingene på undersiden av platene
- ✓ Stram til beslagene og sjekk deretter at platene flukter på høyden i skjøten.



- ✓ Stryk av overflødig silikon med en tre/plastkile eller lignende, vask så over med våtserviett, sitrusrens etc. for å fjerne det siste sjiktet med silikon som ligger oppå plata.



- ✓ Bruk medfølgende 5mm bor som ligger i monteringspakken til å forbore gjennom skurlist og 6mm opp i platen.
- ✓ NB: Juster dybdestoppet på boren slik at du borer max 8mm opp i platen.

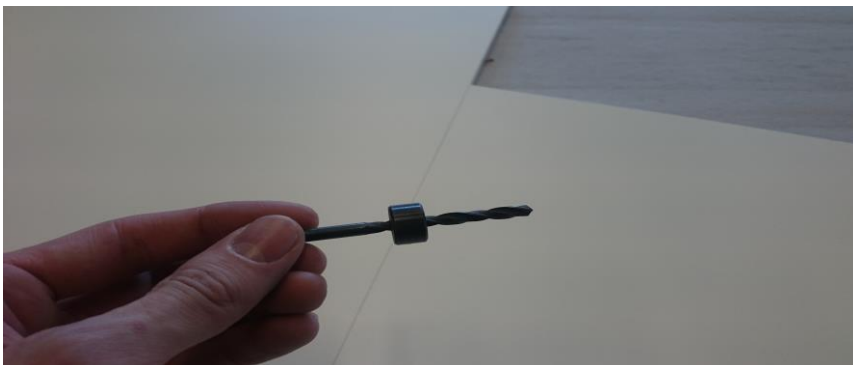

- ✓ Skru så fast platene med medfølgende spesialskruer med grove gjenger og flat ende.
- ✓ **(NB: Bruk skruer med riktig lengde for dine skrog, det følger med 2 forskjellige lengder på spesialskrue)**
- ✓ Platene må festes i fram og bakkant.
- ✓ Ved utskjæringer i kompaktlaminatplater må det brukes enten overfres eller stikksag med metallblad (fintannet blad) ellers vil det bli sprekkdannelse i plata.